

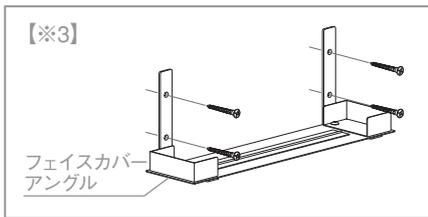


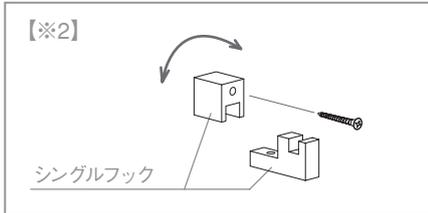

prova[®]

Fitting Room System

注意事項

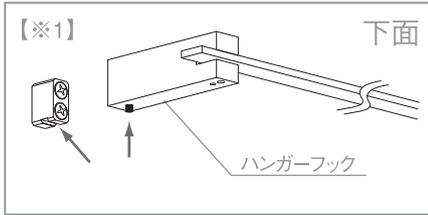

■設計・施工注意事項

〈プローバ 共通事項〉

- ・壁面の強度により落下する恐れがございますので取付け位置には必ず木ネタを仕組んでおいて下さい。

〈ハンガーフックについて〉

- ・ハンガーフックは意匠的にシャープな仕上になっておりますのでお取扱いには十分に気をつけてご使用下さい。
- ・ハンガーフックの真鍮座金には上下がございます。座金の溝をホーロービスの向きに合わせて壁面に固定して下さい。【※1】
- ・目線より高い位置に設置の場合、インロー金具とハンガーフックを上下逆にして取付けして下さい。
- ・本体と真鍮座金を固定するホーロービスは確実に締めこんで固定して下さい。固定されていないと落下の恐れがございますのでご注意ください。

〈ダブルフック・ロングフック・シングルフックについて〉

- ・本体とフック部を固定するキャップボルトは確実に締めこんで固定して下さい。固定されていないと落下の恐れがございますのでご注意ください。
- ・シングルフックはタッピングビス1本止めのため回転する恐れがございますのでご了承下さい。【※2】

〈フェイスカバーボックスについて〉

- ・フェイスカバーボックスの取り出し口のゴムラバーは安全の為に取付けています。取外すとケガの恐れがありますので取外さずにご使用下さい。
- ・フェイスカバーアングルはフェイスカバー用以外に使用しないで下さい。
- ・フェイスカバーアングルを壁面に固定する際は必ずタッピング4箇所止めをして下さい。【※3】

■使用上の注意事項

〈プローバ 共通事項〉

- ・「safety loading」以上の荷重を掛けないで下さい。

〈ハンガーフック・カービングフックについて〉

- ・接合部のホーロービスは振動・衝撃・経年等にてゆるむ可能性がありますので都度メンテナンスを行って下さい。

〈ダブルフック・ロングフック・シングルフックについて〉

- ・本体とフック部を固定するキャップボルトは振動・衝撃・経年等にてゆるむ可能性がありますので都度メンテナンスを行って下さい。


〈フェイスカバーボックスについて〉

- ・フェイスカバーアングルとフェイスカバーレッグの台座部を固定するタッピングは振動・衝撃・経年等によってゆるむ可能性がありますので都度メンテナンスを行って下さい。

prova® フック詳細図


ハンガーフック詳細図

PR-HG

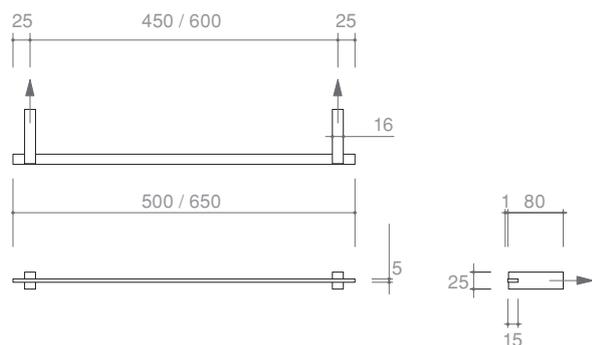


スクエアフック詳細図


PR-WH

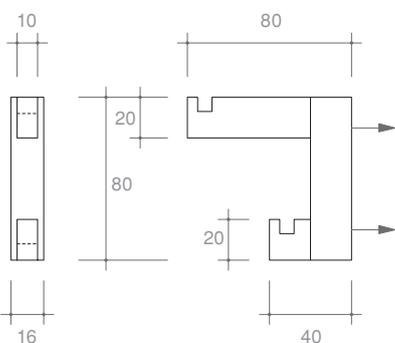

PR-LH

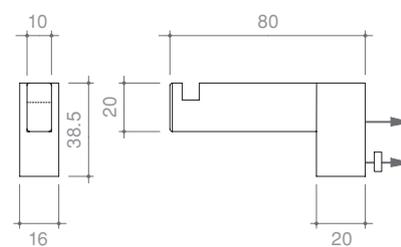


PR-SH

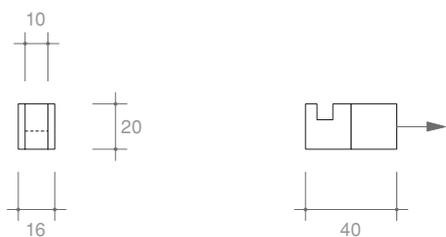


ポイントフック詳細図

PR-PH

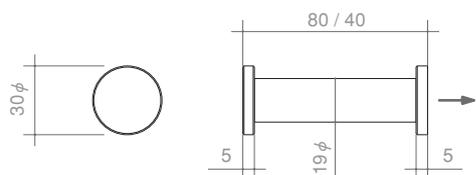


カービングフック詳細図

PR-CH

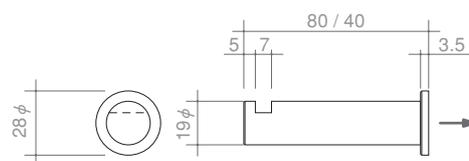


手 順

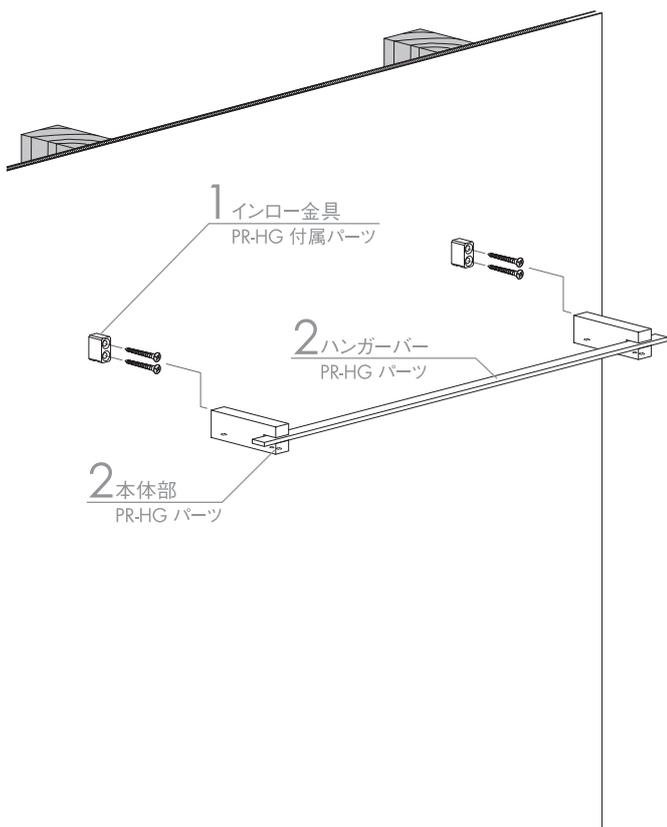


1
インロー座金

- 取付ける壁面に木ネタを仕組んで下さい。
- ご使用される位置に本体のホーローネジと同じ方向にインロー金具の溝を合わせて付属タッピングで取付けて下さい。
- △ 左右平行、取付ピッチにご注意下さい。
- △ 目線より高い位置に設置の場合、インロー金具と本体部を上下逆にして取付して下さい。

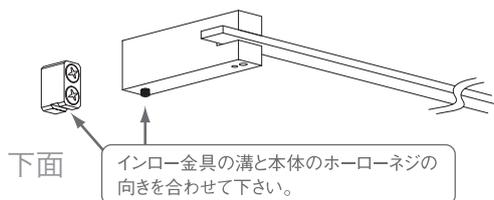


2
本体部
ハンガーバー

- 本体部とハンガーバーを固定しているホーローネジを付属レンチでゆるめ、取付けたインロー座金とピッチを合わせて下さい。(±4mm調整できます)

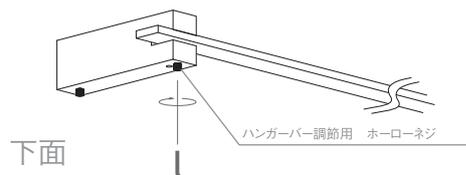


3
セット

- インロー金具の溝が本体ホーローの向きにある事を確認して本体をインロー金具に挿入して下さい。
- 壁面側の本体にあるホーローネジを左右確実にインロー金具と固定して下さい。
- 最後にピッチ調整でゆるめたホーローネジを締めて本体とハンガーバーを固定して下さい。

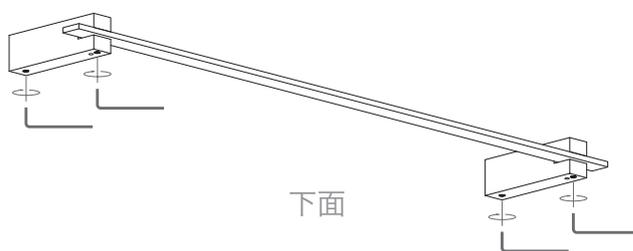

prova. ダブル・ロング・シングルフック取扱説明書

■ ダブルフック

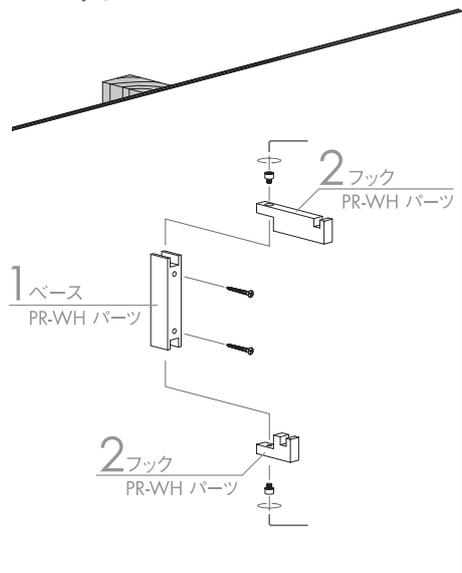

手順


1
ベース

- 取付ける壁面に木ネタを仕組んで下さい。
- ベースを付属のタッピングで2箇所、垂直方向に気をつけて壁面に固定して下さい。

2
フック

- ベースを壁面に取付けた後、長いフックを上、短いフックを下にし、付属のキャップボルトで固定して下さい。

■ ロングフック

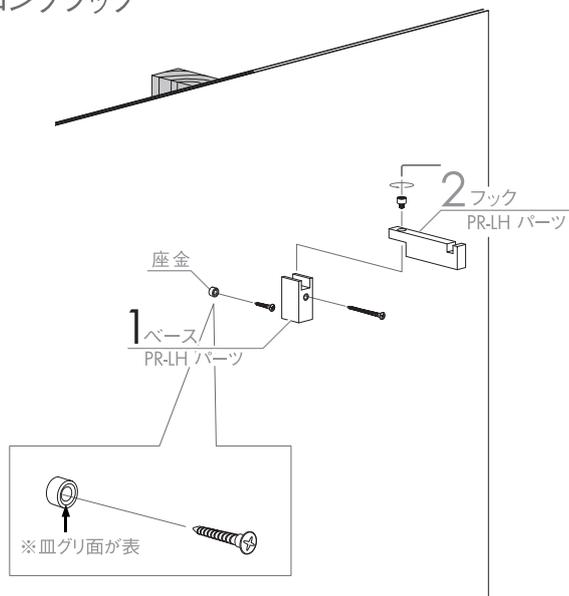

手順


1
ベース

- 取付ける壁面に木ネタを仕組んで下さい。
- 座金の皿グリ面を表にして付属の短いタッピングで固定して下さい。
※座金には表裏があります。
- 座金とベースを合わせて、付属の長いタッピングで、垂直方向に気をつけて壁面に固定して下さい。

2
フック

- ベースを壁面に取付けた後、フック部を上にし、付属のキャップボルトで固定して下さい。

■ シングルフック

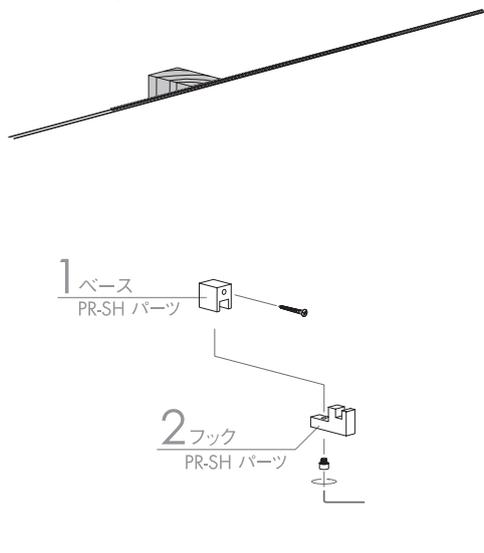

手順

1
ベース


- 取付ける壁面に木ネタを仕組んで下さい。
- ベースを付属のタッピングで1箇所、垂直方向に気をつけて壁面に固定して下さい。

2
フック

- ベースを壁面に取付けた後、フックを下にし、付属のキャップボルトで固定して下さい。

prova® ポイントフック取扱説明書

手順

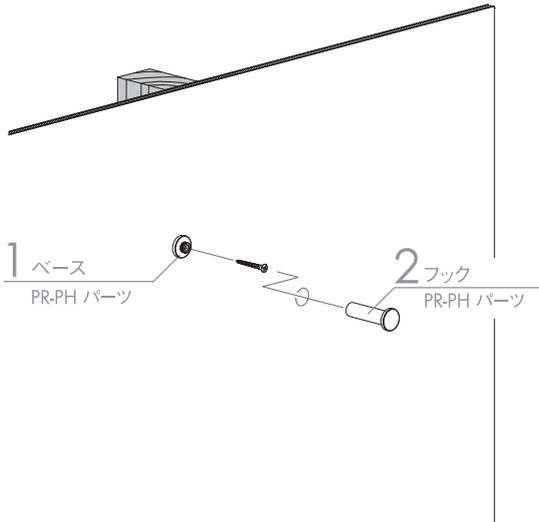

1

ベース

- 取付ける壁面に木ネタを仕組んで下さい。
- ベースを付属のタッピングで固定して下さい。


2

フック

- 壁面に取付けたベースに、フック部を取付けて下さい。

prova® カービングフック取扱説明書

手順

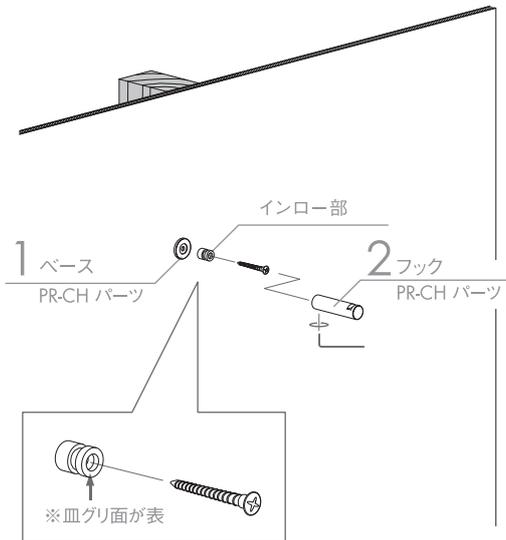

1

ベース


- 取付ける壁面に木ネタを仕組んで下さい。
- ベースにインロー部を重ね、インロー部の皿グリップ面を表にして付属のタッピングで固定して下さい。
※座金には表裏があります。

2

フック


- ベースを壁面に取付けた後、フック部を上にし、フック下のホーロービスを付属のレンチで締めて固定して下さい。

prova. フェイスカバー取扱説明書

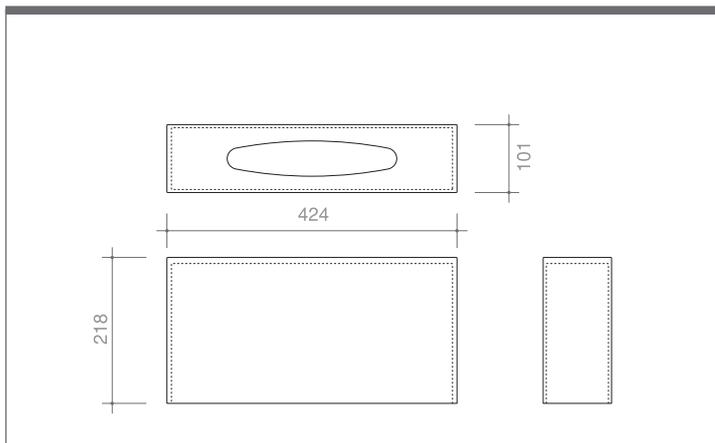


床置きタイプ 1 詳細図

PR-FB

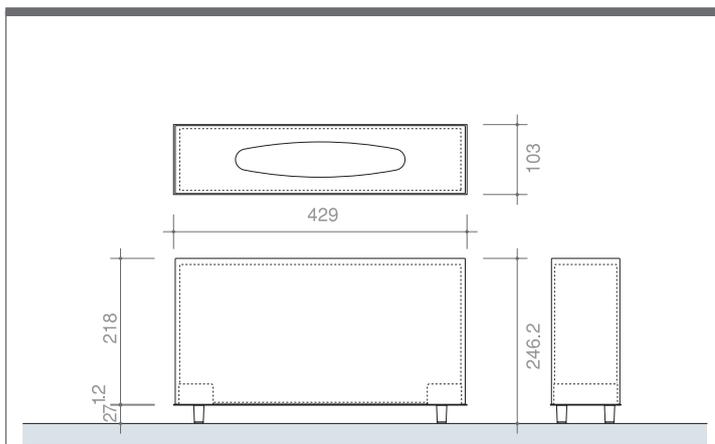

床置きタイプ 2 詳細図

PR-FB + PR-FL

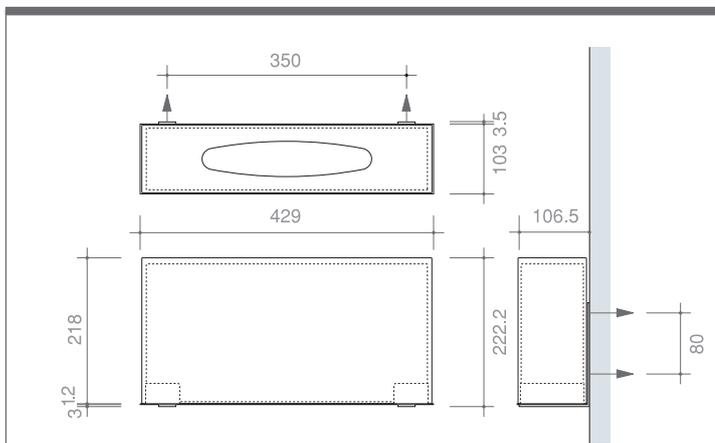


壁面取付けタイプ 詳細図


PR-FB + PR-FA

prova® フェイスカバーボックス取扱説明書


■ フェイスカバーレッグ

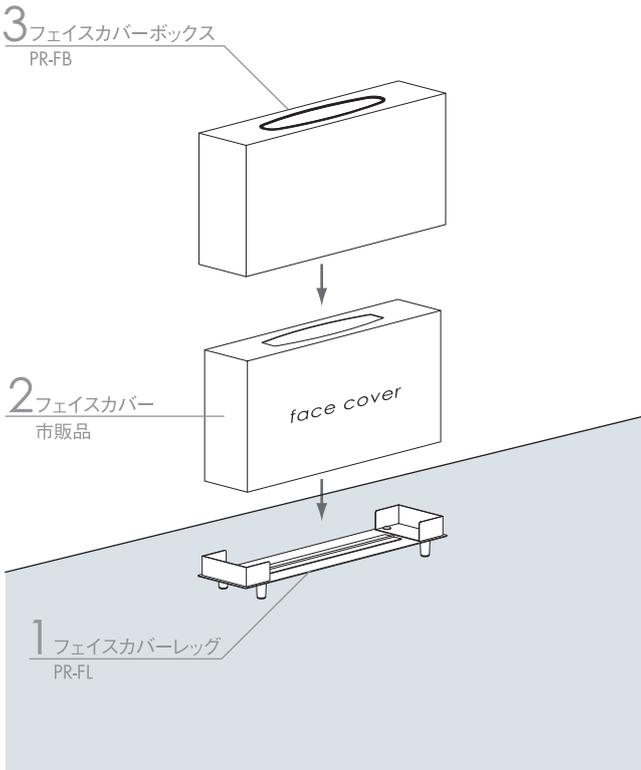


手 順

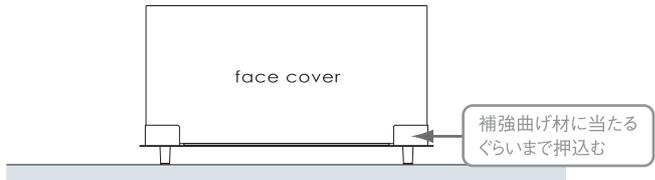- 1
フェイスカバーレッグ
 - 床にPR-FL (フェイスカバーレッグ) を置いて下さい。
- 2
フェイスカバー
 - PR-FLのプレートにフェイスカバーの箱をセットして下さい。セットする際ややきつめになっていますので、しっかり押し込んで下さい。最後まで押し込まないとPR-FB (フェイスカバーボックス) とPR-FLのプレートにすき間が生じることがあります。
- 3
フェイスカバーボックス
 - セットしたフェイスカバーの箱に、PR-FB (フェイスカバーボックス) をかぶせて下さい。

■ フェイスカバーアングル

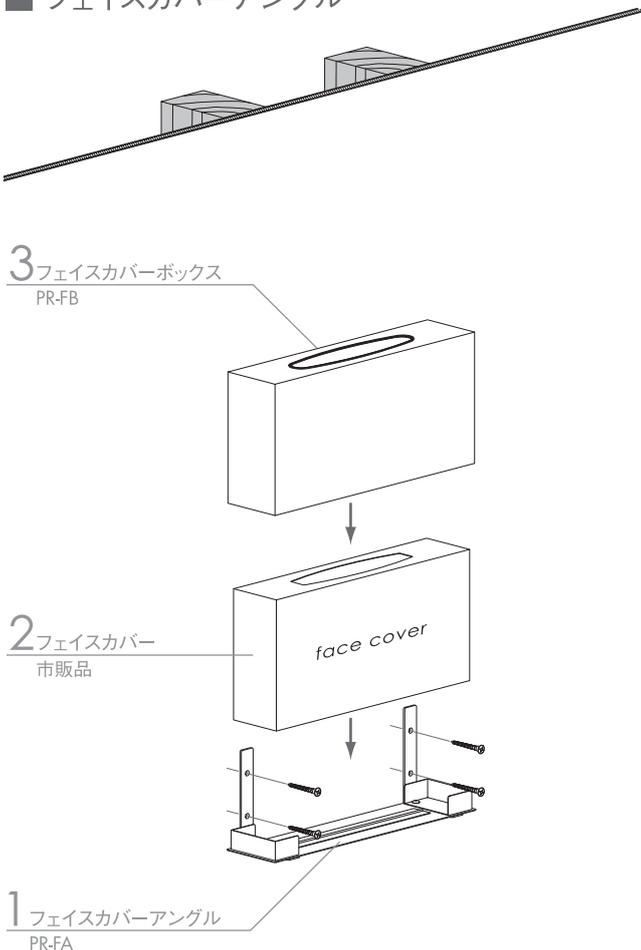

手 順

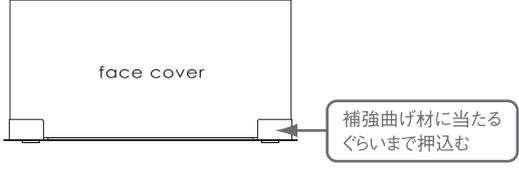- 1
フェイスカバーアングル
 - 取付ける壁面に木ネタを仕組んで下さい。
 - PR-FA (フェイスカバーアングル) を付属タッピングで壁面に固定して下さい。
- 2
フェイスカバー
 - PR-FAのプレートにフェイスカバーの箱をセットして下さい。セットする際ややきつめになっていますので、しっかり押し込んで下さい。最後まで押し込まないとPR-FB (フェイスカバーボックス) とPR-FAのプレートにすき間が生じることがあります。
- 3
フェイスカバーボックス
 - セットしたフェイスカバーの箱に、PR-FB (フェイスカバーボックス) をかぶせて下さい。