

AA SYSTEM

2023 年夏
新商品のご案内
(リニューアル)

RSZ (チャンネルサポート連結用治具) のリニューアルについて

チャンネルサポート連結用治具をリニューアルさせていただきます。
設計を見直しより使い易く、そしてお買い求め易い価格になりました。



RSZ
チャンネルサポート連結用治具
クローム (仕切価格)
1100 円




新製品 (2023.7月発売予定)



JSZ
チャンネルサポート連結用治具
クローム (仕切価格)
730 円


JSZ (チャンネルサポート連結用治具) の利用手順

① ジョイントサポートを切欠きされた側の小口を上にして、垂直に取り付けてください。

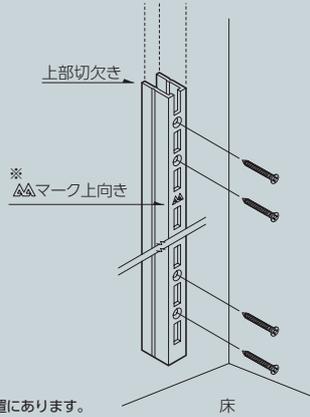


※紙面の都合上わかりやすく表記しています。
実際の刻印位置は上記よりも 225 mm 下の位置にあります。

② チャンネルサポートは上下逆にし、下端 3 個のスリット穴に JSZ (連結用治具) の上側 3 個の爪をセットしてください。

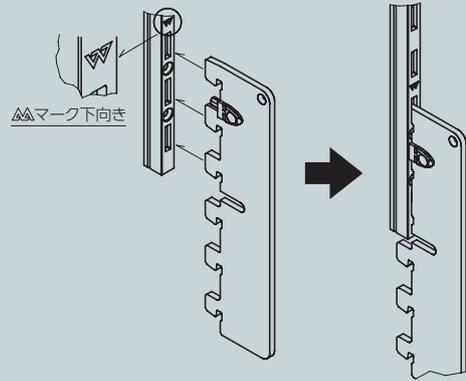


③ 手順①に手順②分を上から落とし込むようにセットし上下のチャンネルサポートの垂直を出してから上側のチャンネルサポートをビス止め固定してください。

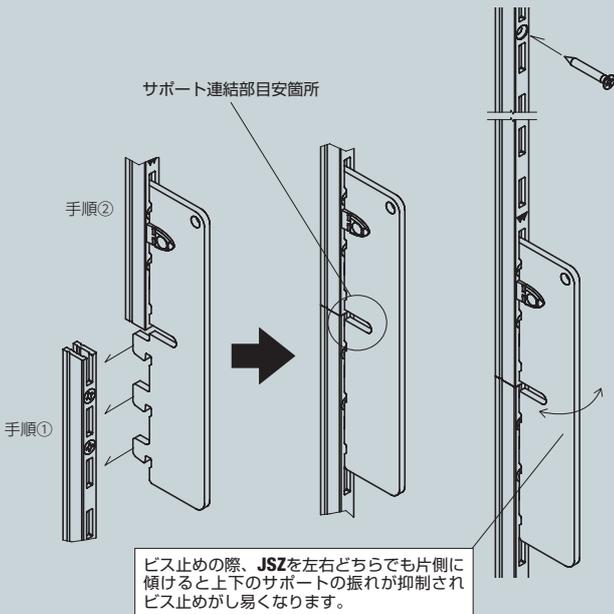

ビス止めの際、JSZを左右どちらでも片側に傾けると上下のサポートの振れが抑制されビス止めがし易くなります。

④ JSZ 取り付け箇所以外の全てのビス止めが完了しましたら JSZ を外し隠れていた 2ヶ所のビス穴を忘れずにビス止めしてください。なお、チャンネルサポートの最上部に HZ (補強座金) を使用する場合はスリット穴が欠落していない箇所をご利用ください。

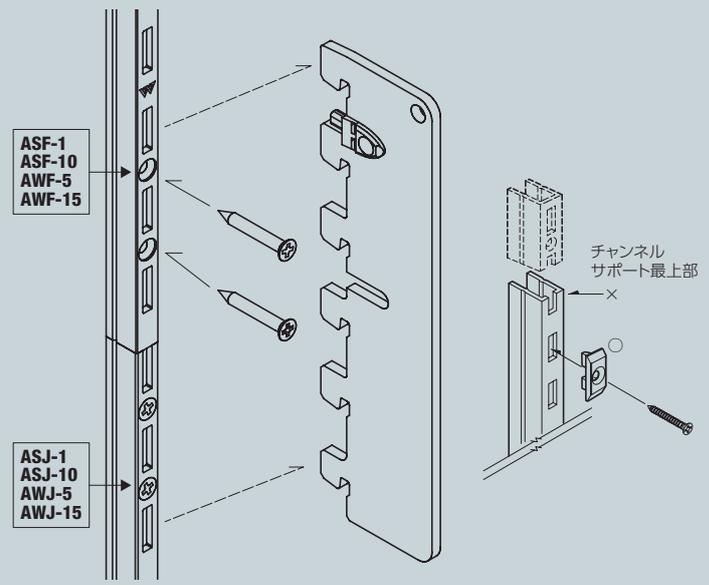

※チャンネルサポート ASF-1/10・AWF-5/15 の最上部断面は、製造工程上、通常のスリット穴部より分厚くなっているため誤って床面側に取り付けされると、連結部のスリット穴にブラケットの爪が確実に落ち込まず危険です。その為、ASJ-1/10・AWJ-5/15 を床面側に取り付けて ASF-1/10・AWF-5/15 は必ず“上下逆使い”にて天井面側に取り付ける必要があります。
※連結部では、施工時のスリット穴ピッチや左右の芯ズレによるブラケットの装着不備などのトラブルを防止する為に JSZ (連結用治具) を使用しての施工を推奨します。
※連結部分のスリットを利用してブラケットを取り付ける場合は安全目安荷重が約 30% 低下しますのでご注意ください。
※高さ調整の際、天井面側に取り付ける ASF-1/10・AWF-5/15 を切断しますが、切断寸法によっては所定の間隔でビス穴 (225 mm ピッチ) が上部に確保出来ない場合があります。その際は最上部のスリット穴を利用して HZ をご使用頂き固定強度の確保をしてください。ただし HZ で固定した箇所安全目安荷重は約 10% 低下しますので設計段階からご注意ください。
※ JSZ (連結用治具) はサポート 1 本に対して複数回治具としてご利用頂けます (目安: 施工箇所 10 本に JSZ × 1 個程度)